


Kuvings®

AUTO10 MANUAL

Kuvings Hands-Free Slow Juicer

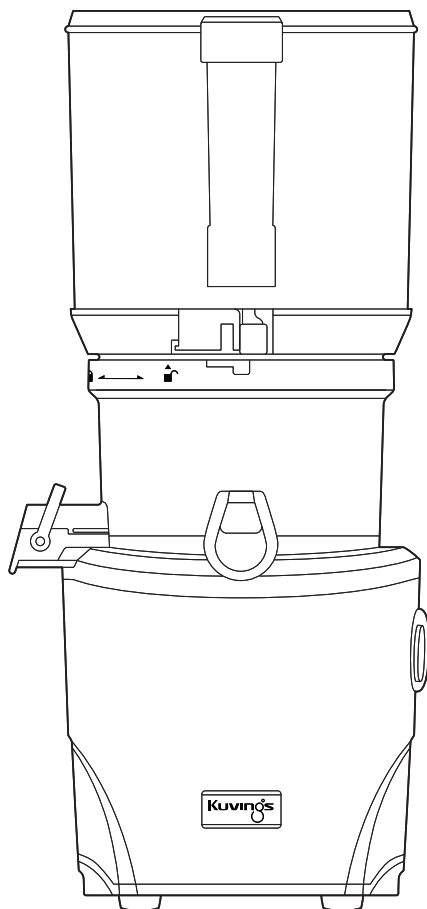

INFORMACE O PRODUKTU




Neumísťujte diely do myčky ani sušičky na nádobí,
mikrovlnky ani pod extrémne horkou vodu.



AUTO10

OBSAH

- 03 DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ
- 04 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
- 05 VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ
- 06 DÍLY
- 07 SESTAVĚNÍ
- 08 ZACHÁZENÍ S PŘÍSTROJEM
- 09 PŘÍPRAVA INGREDIENCÍ
- 10 DEMONTÁŽ
- 11 ČIŠTĚNÍ
- 12 JAK ČISTIT SILIKONOVÉ DÍLY
- 13 JAK POUŽÍVAT CITRUSOVAČ
- 14 JAK POUŽÍVAT VOLITELNÉ SÍTKO
- 15 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
- 16 SPECIFIKACE

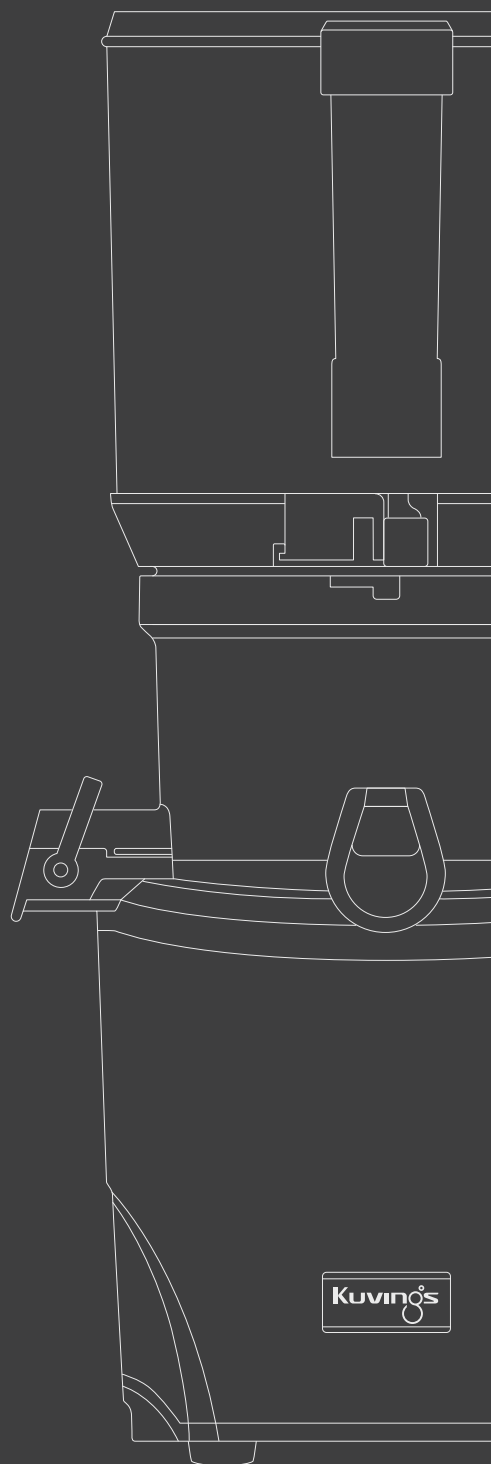

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- 01 Přečtěte si všechny pokyny.
- 02 Z důvodu ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem nevkládejte motor ani základnu přístroje do vody nebo jiné kapaliny.
- 03 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- 04 Před přidáním nebo odebráním dílů a před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky pokud ji nepoužíváte.
- 05 Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi. Nepokoušejte se měnit díly, abyste vyřadili bezpečnostní blokovací mechanismy.
- 06 Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše, pádu nebo jakémkoli poškození spotřebiče. Informace o kontrole, opravě nebo seřízení získáte od výrobce na telefonním čísle zákaznického servisu.
- 07 Použití přídatných zařízení, která nejsou doporučena nebo prodávána výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 08 Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- 09 Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
- 10 Chcete-li přístroj odpojit ze zásuvky, uchopte zástrčku a zatáhněte za ni. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- 11 Před zapojením kabelu do zásuvky vždy připojte zástrčku ke spotřebiči a zkontrolujte, zda je ovládání vypnuté. Chcete-li přístroj odpojit, otočte ovladač do polohy OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 12 Před zapnutím motoru se ujistěte, že je odšťavňovač správně sestaven. Neodstraňujte víko odšťavňovací komory ani jeho části, pokud je odšťavňovač v provozu.
- 13 Po použití odšťavňovače přepněte vypínač do polohy OFF. Před demontáží se ujistěte, že se motor zcela zastavil.

- 14 Nevkládejte prsty ani jiné předměty do otvoru odšťavňovače, pokud je v provozu. Pokud se v otvoru zasekne jídlo, použijte k jeho zatlačení pěchovadlo nebo jiný kousek ovoce či zeleniny. Pokud tento způsob není možný, vypněte motor a odšťavňovač rozeberte, abyste odstranili zbytky potravin.
- 15 Nepoužívejte spotřebič, pokud je držák síta poškozený.
- 16 Před zahájením provozu odšťavňovače se vždy ujistěte, že jsou nádoba na šťávu a nádoba na dužinu na svém místě.
- 17 Spotřebič nijak nemodifikujte.
- 18 Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen, jak je popsáno v návodu.
- 19 Tento spotřebič by se měl používat po doporučenou dobu.
- 20 Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod přísným dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- 21 Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v blízkosti vyhřívané trouby nebo sporáku.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Pečlivě dodržujte pokyny v příručce. (Na spotřebič se nevztahuje výrobní záruka, pokud je výrobek používán neobvykle nebo komerčně.)
- Návod k použití si uložte pro budoucí použití.
- Pokud je spotřebič předáván jako dárek, přiložte k němu návod k obsluze.
- Tyto pokyny musí být k dispozici také v alternativním formátu, např. na internetových stránkách. www.kuvings.com.

VAROVÁNÍ

Upozorňuje na riziko smrti nebo těžkých zranění.



Zakázáno



Nutné provést
dané úkony



Nerozebírat



Dodržovat pokyny


- ⊘ **Nezapojujte více napájecích kabelů na jeden výstup během provozu.**
Může dojít k výbuchu nebo požáru.
- ⊘ **Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama.**
Může způsobit úraz elektrickým proudem.
- ⓘ **Nenechávejte spotřebič bez dozoru.**
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, když se nepoužívá.
- ⓘ **Pokud je napájecí kabel znečištěný nebo mokrý, očistěte jej suchým ručníkem.**
Může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- ⊘ **Neupustěte spotřebič ani na něj nepůsobte silou.**
Mohlo by dojít k poškození nebo rozbití spotřebiče.
- ⊘ **Neodpojte zařízení od sítě vytažením kabelu napájecího kabelu.**
Může dojít k poškození napájecího kabelu a k úrazu elektrickým proudem.
- ⊘ **Během provozu nezasouvejte prst ani jiné předměty do plnicího otvoru.**
Může způsobit zranění.

UPOZORNĚNÍ


Upozorňuje na riziko zranění nebo poškození spotřebiče.

- ⊘ **Díly nekládejte do myčky nádobí ani do horké vody nad 40°C.**
Může způsobit rychlejší opotřebení.
- ⊘ **Neopravujte, nedemontujte základnu ani se nesnažte spotřebič modifikovat.**
Spotřebič nemusí fungovat správně, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem.
- ⊘ **Nepoužívejte spotřebič na nerovném povrchu.**
Pokud se spotřebič převrátí, může dojít k poruše.
- ⊘ **Uchovávejte mimo dosah dětí a skladujte na bezpečném místě.**
Může způsobit zranění.
- ⊘ **Neskladujte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti topných zařízení.**
Může způsobit změnu barvy spotřebiče nebo jeho deformaci.
- ⊘ **K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné nebezpečné chemikálie ani hořlavé spreje v blízkosti spotřebiče.**
Může dojít ke změně barvy spotřebiče nebo by mohlo dojít k požáru.
- ⊘ **Z důvodu ochrany spotřebiče neohýbejte agresivně napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty.**
Může způsobit zkrat nebo dokonce požár.
- ⊘ **Používání spotřebiče na prázdko může způsobit poškození zařízení.**
- ⓘ **Při čištění dílů, které přicházejí do styku s potravinami, postupujte podle pokynů na stranách 15-17.**


DÍLY

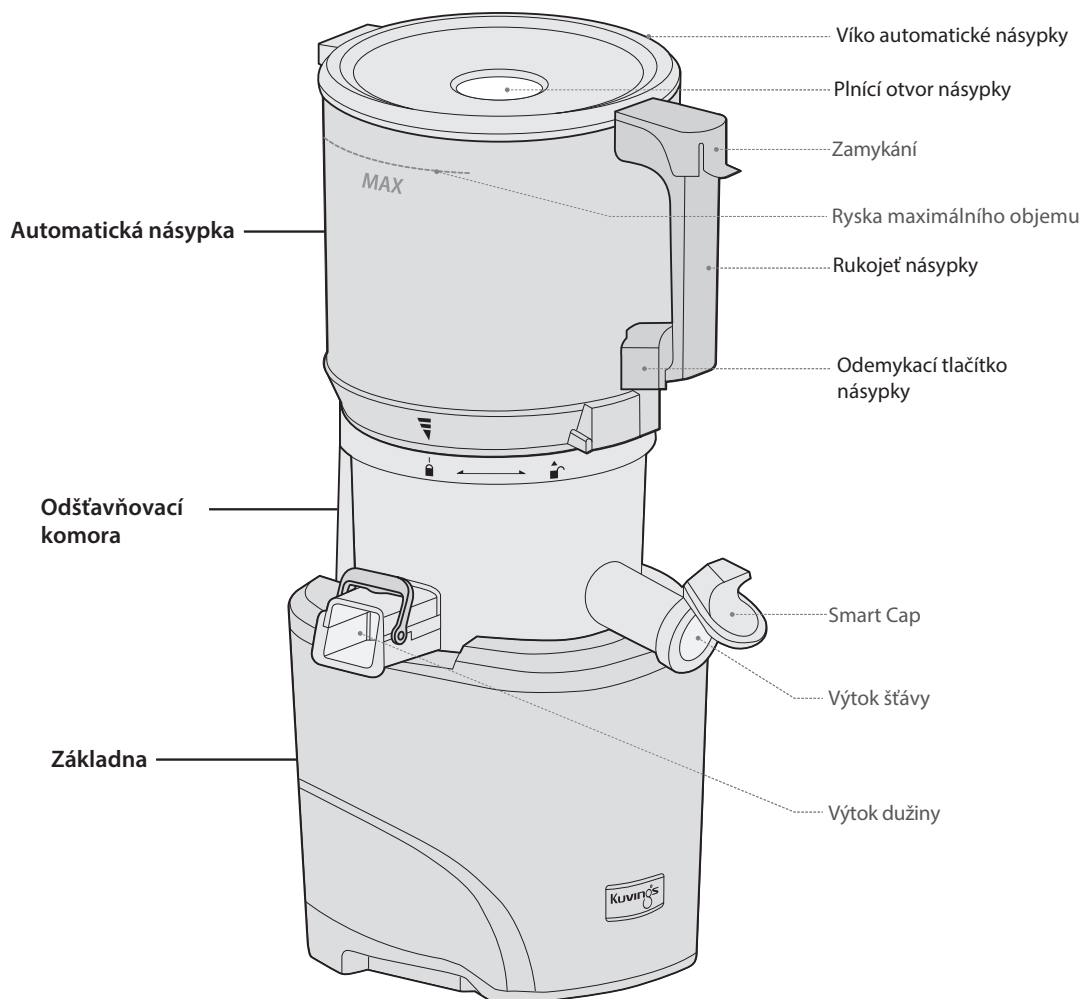


AUTOMATICKÁ NÁSYPKA

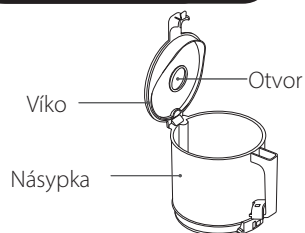

ZÁKLADNA

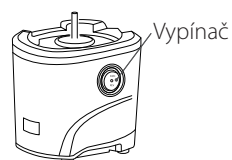

ZÁKLAD

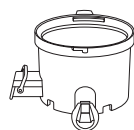

Odšťavňovací komora



Držák síta



Odšťavňovací síto



Lisovací šnek



Nádoba na fresh



Nádoba na odpad



Pěchovadlo



Kartáček



Čistící kartáč



Kulatý kartáč

VOLITELNÉ



Hrubé síto
[VOLITELNÉ]




Síto na smoothie
[VOLITELNÉ]



Homogenizační síto
[VOLITELNÉ]




Citrusovač
[VOLITELNÉ]



Síto na dužinu
[VOLITELNÉ]

SESTAVENÍ


KROK 1 ODŠTAVŇOVACÍ KOMORA

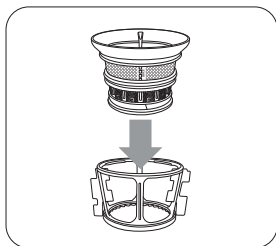

01


Zcela zasuňte
odšťavňovací síto do
držáku síta.

⚠ Jakmile bude vše běžně
△ dotaženo, držák se bude
moci lehce otáčet.

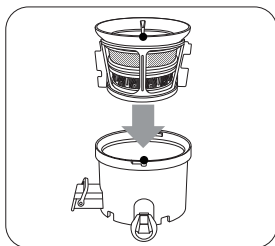

02

Vložte držák síta do
komory tak, aby červená
tečka na držáku byla
zarovnaná s červenou
tečkou na komoře.

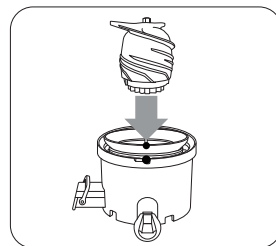


03

Jemně zatlačte šnek
do středu sítka.


⚠ Pokud šnek není zcela
dotažen, nelze automatickou
násypku zcela dotáhnout.

KROK 2 ODŠTAVŇOVACÍ KOMORA A NÁSYPKA

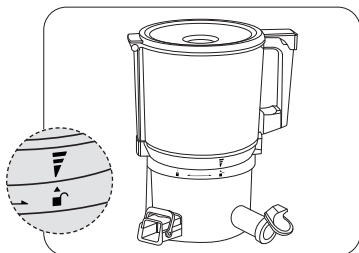

04


Nasadďte automatickou násypku na odšťavňovací
mísu a zarovnejte ▼ značku na automatické
násypce se značkou odblokování ▢ na komoře.

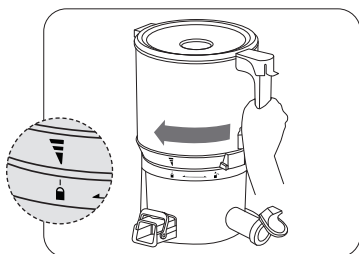

05


Otáčejte automatickou násypkou ve směru
hodinových ručiček, dokud se značka ▼ na
automatické násypce
nesrovná se značkou ▢ zámku na komoře.

KROK 3 SESTAVENÍ ZÁKLADNY A VRCHNÍ ČÁSTI

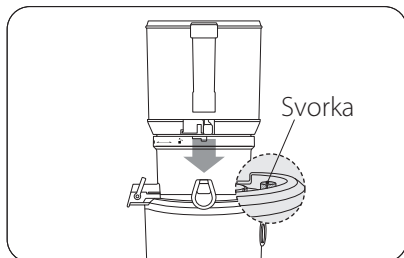

06


Sestavenou horní sadu nasadte na svorku tak, aby byla zarovnaná.

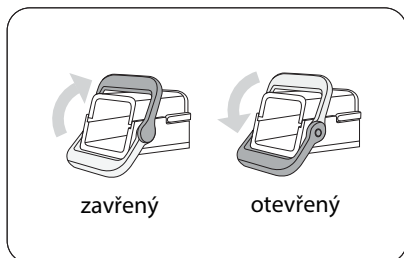

07


Ujistěte se, že vývod dužiny je uzavřený.

⚠ Uzávěr vývodu dužiny se pohybem nahoru uzamkne, pohybem dolů naopak otevře.

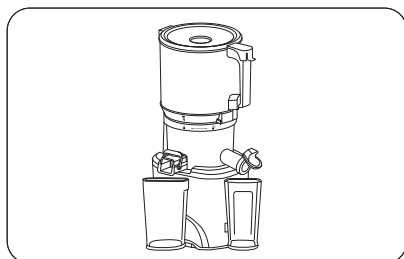

08

Umístěte nádobu na dužinu pod výlevku na dužinu a nádobu na šťávu pod výlevku na šťávu, jak je znázorněno na obrázku.

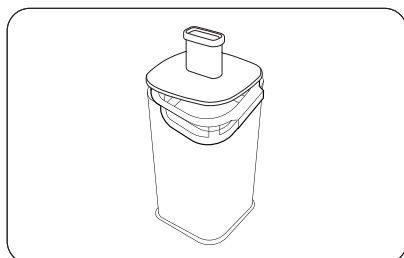


09

Podle vašich preferencí se používá k filtrování dužiny. Umístěte sítku na dužinu na horní část poháru na šťávu, jak je znázorněno na obrázku.

ZACHÁZENÍ S PŘÍSTROJEM

POZNÁMKA


- [FORWARD (FWD)] Provést odšťavění ingrediencí
- [STOP(O)] Zastavit proces.
- [REVERSE(REV)] Zpětný chod.

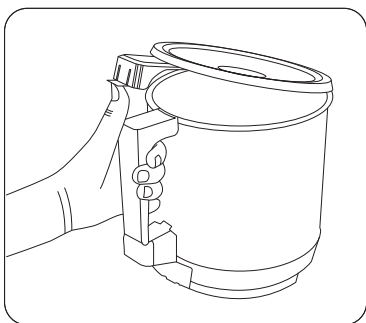

01

Otevřete víko automatické násypky pomocí zavírací závlačky, pak vložte ingredience.


* Viz strana 12 a 13

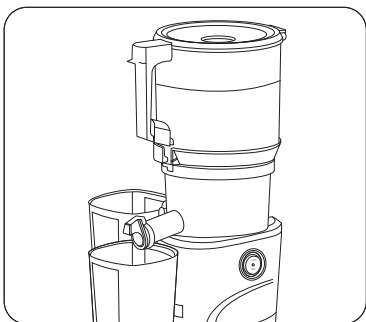

02

Stiskněte zajišťovací závlačku úplně dolů a zcela zavřete víko automatické násypky a poté vložte pohár na šťávu a dužinu na místo zarovnané s výstupním otvorem.

⚠ Pokud není víko automatické násypky zcela uzavřené, přístroj nebude fungovat.

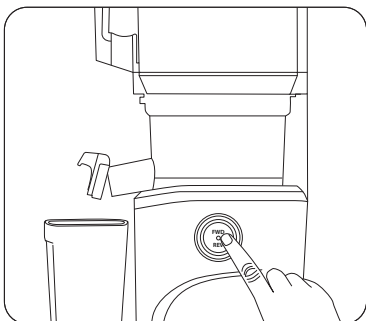


03

Zmáčkněte [FWD] tlačítko pro zahájení procesu.

⚠ Uzávěr šťávy nechte otevřený. Pokud je smart cap během extrakce zavřený, může šťáva vytékat zpět.

POZNÁMKA


- Pokud se výrobek během používání zastaví, nastavte přepínač do polohy [STOP (O)], zcela zastavte provoz a pomocí přepínače [REVERSE (REV)] vraťte ingredience nahoru.
- Přepínač [REVERSE(REV)] funguje pouze při jeho stisknutí, Podržte tlačítko REVERSE po dobu 2-3 sekund a uvolněte jej.

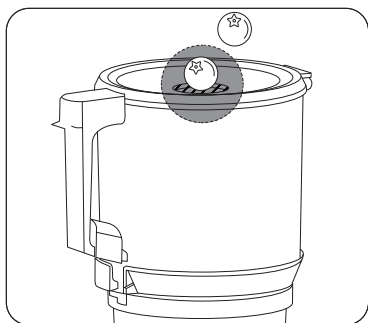

04


Přísady přidávejte přes automatický otvor v násypce, jen když je stroj zapnutý.

⚠ Pokud je víko automatické násypky otevřeno a přísady jsou přidávány, provoz se zastaví.

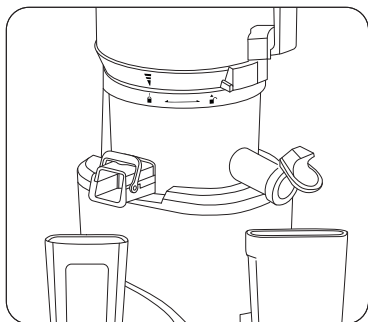

05

Výrobek nechte běžet, dokud se dužina zcela nevymačká.

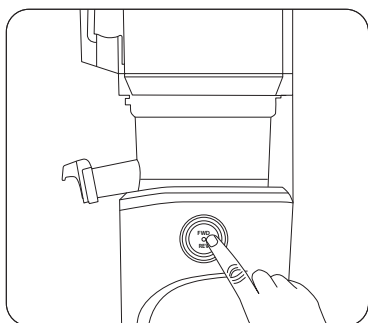

06

Nastavte přepínač do polohy [STOP(O)] a zastavte provoz.

PŘÍPRAVA INGREDIENCÍ

POZNÁMKA

- Nedávejte přísady nad čáru maximální kapacity.
- Odšťavňování měkkých a tvrdých přísad dohromady zvyšuje účinnost.

* Velké suroviny lze vkládat vcelku pomocí velkokapacitního zásobníku automatické násypky objemu 3 000 cm³, ale optimální extrakci šťávy je možné provést nakrájením na vhodnou velikost a vložením.

Ingredience

Ovoce a zelenina

Přísady nakrájejte na vhodnou velikost, aby se vešly do automarické násypky. Před extrakcí je třeba odstranit tvrdá semena.

např.) jablka, broskve, rajčata, nektarinky, meruňky, švestky apod.

Kořenová zelenina

Oloupejte slupky a nakrájejte suroviny na přiměřené kousky, aby se vešly do automatické násypky. U dlouhých přísad je pro extrakci nakrájejte na výšku.

např.) mrkve, zázvor

Listová/stonková zelenina

Listovou/stonkovou zeleninu s velkým množstvím vlákniny před použitím nakrájejte na 2 až 3 palce (5 cm až 7,6 cm) nebo méně.

např.) Kapusta, zelí, celer atd.

- ⚠ Pokud je vložena celá dávka ingrediencí s velkým množstvím vláken, může se ingredience kolem šroubu namotat.

Ovoce se silnou slupkou

Před odšťavňováním oloupejte slupky ze surovin a nakrájejte je na přiměřenou velikost. Před extrakcí je třeba odstranit tvrdá semena.

např.) pomeranče, melouny, mango, ananas, dragon fruit.



INGREDIENCE, KTERÉ VYŽADUJÍ PÉČI PŘI MANIPULACI


GRANÁTOVÉ JABLKO: Přidejte pouze jádra po oloupání.

HROZNY: Vkládejte pouze hrozny, nikoli stopky. pomalu vkládejte přísady otvorem automatické násypky.

ZÁZVOR, KEDLUBEN: Před podáváním jej seřízněte na šířku 1 palce nebo méně. Výše uvedené přísady samy o sobě neodšťavňujte. Přidávejte pouze malé množství s vlhkými přísadami.

MANDLE, FAZOLE, VLAŠSKÉ OŘECHY, PINIOVÉ OŘECHY, atd : Před odšťavňováním namočte přísady do vody alespoň na 8 hodin. Vložte malé množství s tekutinami. Přísady přidávejte otvorem v automatické násypce.

POZNÁMKA Při odšťavňování smíšených surovin vkládejte nejprve měkké a vláknité suroviny a teprve poté tvrdé suroviny, jako je mrkev a červená řepa, aby se šťáva lépe odšťavňovala.

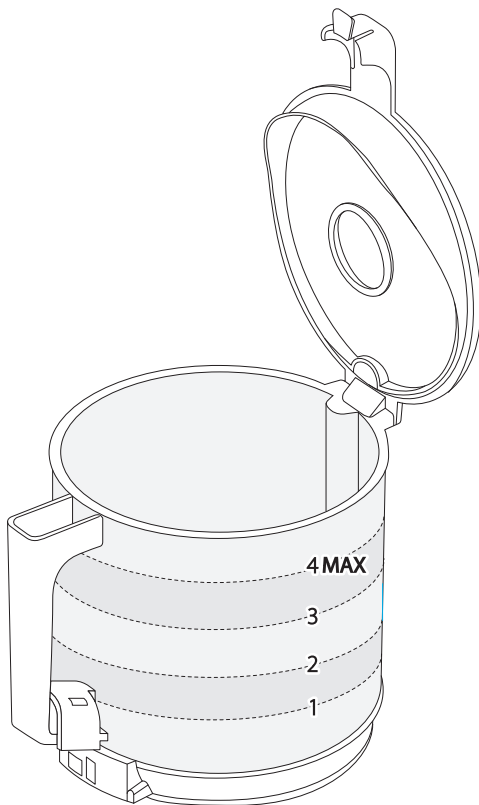

4 TVRDÉ

mrkve, řepa

3 POLOTVRDÉ

jablka, broskve, okurka, celer

2 MĚKKÉ

ananas, melouny

1 LISTOVÉ

kapusta, zelí




**SEZAMOVÁ SEMÍNKA,
MÁSLO, MARGARÍN ATD.**
Neextrahujte složky
obsahující rostlinný nebo
živočišný olej.

**KOKOSOVÝ OŘECH,
CUKROVÁ TŘTINA ATD.**
Neextrahujte extrémně
vláknité nebo suché
příspěvky.

LED
Nepoužívejte led.


DEMONTÁŽ

AUTOMATICKÁ NÁSYPKA A ZÁKLADNA

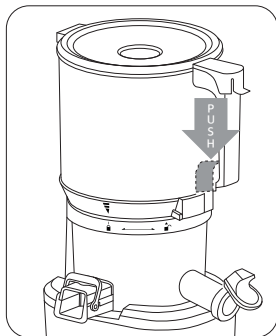


01

Stiskněte ruční spínač

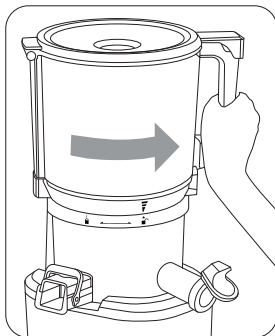

02


Automatívkou nasytku otevřete otáčením rukojeti proti směru hodinových ručiček a současným stisknutím spínače.

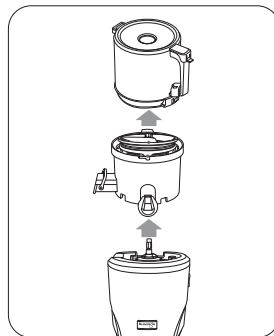

03


Zvedněte postupně automatickou nasytku a komoru a oddělte je od základny.

ODŠŤAVŇOVACÍ KOMORA A ZÁKLADNA

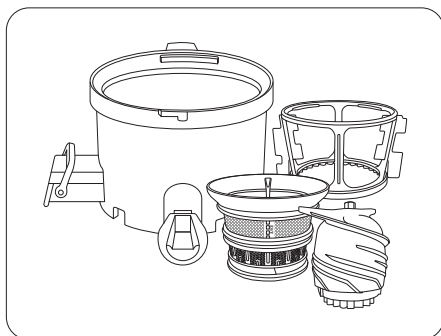

04

Oddělte sítko na odšťavňování, držák síta a šnek od komory.

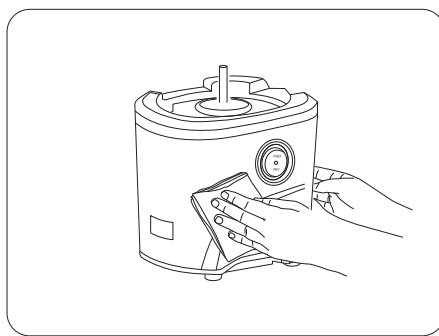

05

Základnu otřete měkkým, vlhkým hadříkem.


⚠ Základnu nelze mýt vodou, proto ji otřete hadříkem s trochou vlhkosti.

ČISTĚNÍ

Neumísťujte díly do myčky ani sušičky na nádobí, mikrovlnky ani pod extrémně horkou vodu.


POZNÁMKA Každou část důkladně omyjte pod tekoucí vodou. Kromě základny lze všechny díly umýt vodou.

ODŠŤAVŇOVACÍ MÍSA

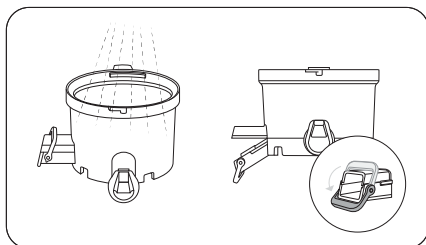

Zatáhněte za pojistku vývodu dužiny dolů, abyste ji mohli odblokovat pro čištění.


LISOVACÍ ŠNEK

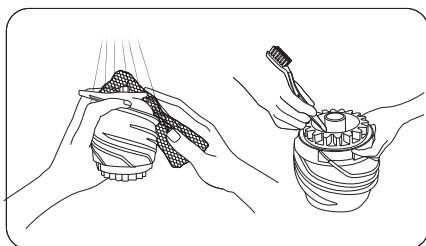


Cizí látky (semena, zrnka) uvízlé v drážce šneku odstraňte špičkou čistícího kartáčku.

⚠ Pokud semena zůstanou v drážce, šnek se může zlomit, takže mytí by mělo být zcela do čista.


ROTAČNÍ KARTÁČ

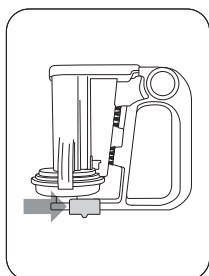


Zatlačte na západku dvojitého čistícího nástroje směrem k rukojeti a uvolněte ji.

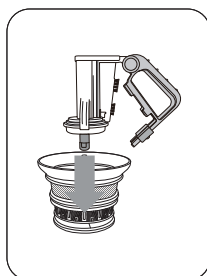

Po vložení upevňovací tyče do drážky se silikonovým kroužkem uprostřed sítka, spusťte rukojeť dolů.

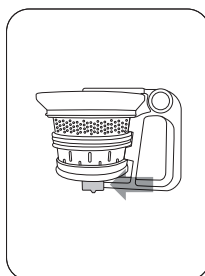

V tomto stavu zatlačte na posuvný zámek na dně se sítkem a utáhněte jej.

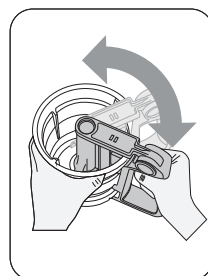

Myjte ze strany na stranu a otáčejte dvojtým čistícím nástrojem a sítkem v opačných směrech pod tekoucí vodou.

JAK ČISTIT SILIKONOVÉ ČÁSTI


POZNÁMKA

- Silikonové díly lze oddělit a sestavit.
- Silikonové díly je třeba po umytí a uskladnění vysušit.

UPOZORNĚNÍ

- Před montáží se ujistěte, že jsou silikonové díly správně vloženy.
 - * Pokud není silikonová část zcela zasunuta, může být množství neředitelného roztoku šťávy menší nebo může neředitelný roztok vytéct.


SILIKONOVÉ ČÁSTI

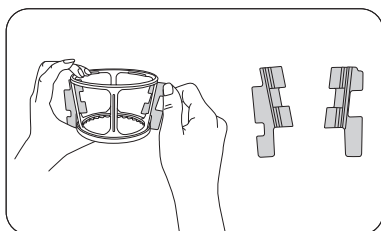

Držák síta

Vytáhněte silikonovou stěrku z držáku síta, oddělte jej a umyjte.


- * Po umytí vložte silikonový stěrku ocáskem směrem dolů v pořadí "zdola nahoru" skrz širokou část uprostřed držáku.

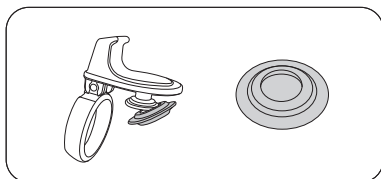

Smart Cap Silikon


Vyměňte silikonovou část ze Smart cap a umyjte ji.

- * Po umytí vraťte silikonovou část zpět do Smart capu.

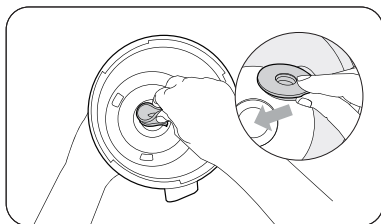

Silikonový těsnění

Vyměňte silikonový kroužek z odšťavňovací mísy a vyčistěte ji. Po vyčištění zasuňte silikonový kroužek menší plochou směrem dolů.

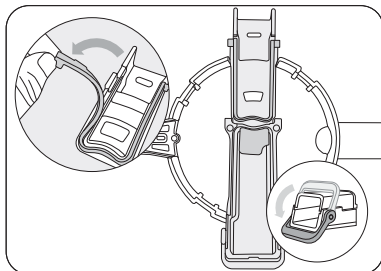


Silikon ve vývodu dužiny

Vytáhněte silikon z odšťavňovací komory a umyjte jej. Silikon na výstupu dužiny je spojen s komorou a nelze jej zcela oddělit.

- ⚠ Po umytí vložte silikon zcela do drážky.
- ⚠ Pokud není silikonový díl zcela zasunut, může dojít k vytékání neředitelného roztoku.


RYCHLÉ OPLÁCHNUTÍ

⚠ Po jednoduchém omytí je možné odšťavňovat přísady jednu po druhé. Po skončení odšťavňování je třeba horní sadu oddělit a zcela ji umýt.

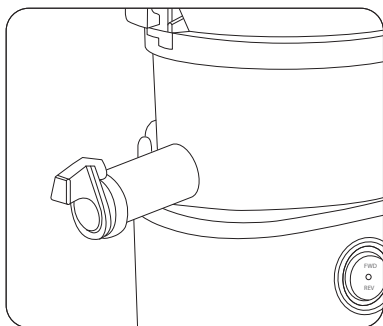


01

Zavřete Smart cap

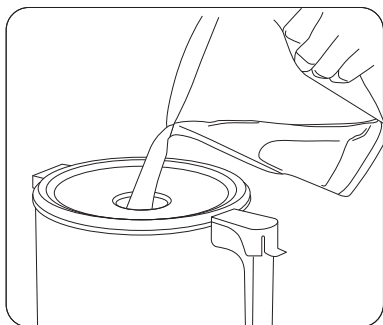

02

Nalijte vodu otvorem automatické násypky a nechte jej spuštěný po dobu 30 sekund.

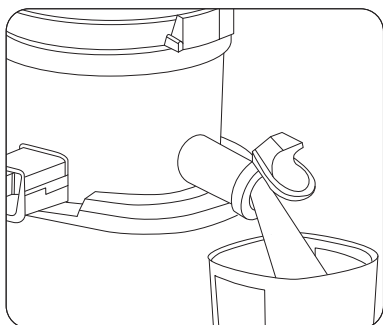


03

Otevřete Smart Cap a vypusťte vodu z odšťavňovací komory.

JAK POUŽÍVAT CITRUSOVAČ


POZNÁMKA Ovoce pro odšťavňování rozkrojte na polovinu. Množství výsledné šťávy se může lišit v závislosti na použitých surovinách.

JAK JEJ SESTAVIT

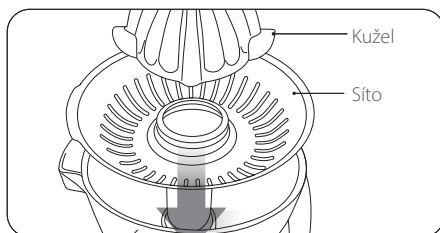

01


Citrusovač sestavte vložením sítka a kůželu do středu komory citrusovače.

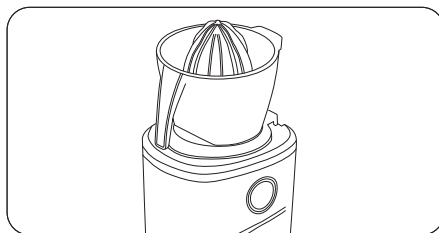

02


Sestavený citrusovač položte na základnu a použijte ji.

JAK JEJ POUŽÍVAT

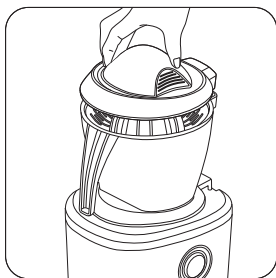


01

Po umístění citrusovače na základnu otevřete víko.

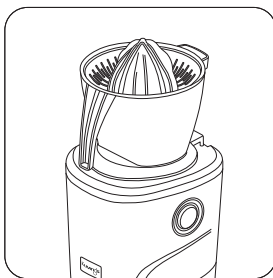

02

Stisknutím tlačítka FWD spustíte citrusovač.

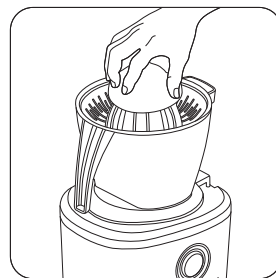

03

Ovoce rozkrojte na poloviny a jemně je stlačte na kůžel (motor otáčí kůžel a extrahuje šťávu).


JAK POUŽÍVAT VOLITELNÁ SÍTA

POZNÁMKA

Před použitím zkontrolujte, zda jsou silikonové díly správně vloženy.


UPOZORNĚNÍ

Před použitím odstraňte semínka a slupky ze surovin, které mají tvrdá semínka nebo tlusté slupky.

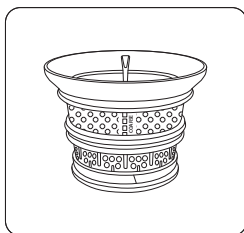

Hrubé síto

Ingredience: Ovoce (jahody, borůvky, ananas, mango atd.)

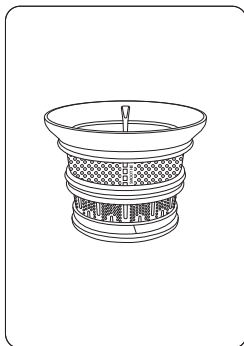


Smoothie síto

Ingredience : Mražené ovoce (jahody, mango atd.),
tekutiny (mléko, voda atd.)

Opatření: Před použitím nechte zmrazené produkty
5 až 20 minut rozmrazit. Zavřete smart
cap. Zapněte odšťavňovač a nejprve
přidejte tekutinu. Pomalu vkládejte malé
množství otvorem automatické násypky.

*Nechte přístroj pracovat alespoň 1 minutu se zavřeným smart capem.

*Doporučujeme poměr 1:1 mezi mraženými přísadami a tekutinou.

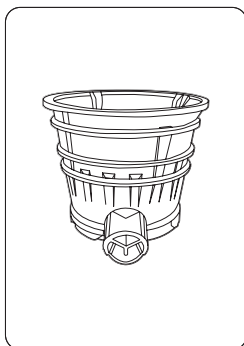

Homogenizační pouzdro

Ingredience : Mražené ovoce (jahody, ananas, mango...)

Opatření: Homogenizační pouzdro je určeno pouze
pro zmrazené přísady. Před použitím
nechte zmrazené potraviny 5 až 10 minut
rozmrazit. Pomalu vkládejte malá množství
otvorem automatické násypky.

* Vždy nechte Smart cap otevřený

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Napájení není k dispozici

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
- Zkontrolujte, zda jsou víko násypky a odšťavňovací mísa správně sestaveny
- Zkontrolujte, zda jsou horní sada a tělo správně sestaveny.

* Odšťavňovač nebude fungovat, pokud díly nejsou správně sestaveny a pokud šipky nejsou zarovnaný.

Málý výtežek šťávy z ingrediencí

- Různé ingredience produkují různé množství tekutiny, ze které vzniká různé množství šťávy.
- Pokud ingredience nejsou čerstvé, mohou obsahovat menší množství tekutiny, a tím se získá méně šťávy. Pro dosažení nejlepších výsledků namočte ingredience před odšťavňováním na 30 minut do studené vody.
- Pokud má surovina sama o sobě nízký obsah vody, může pomoci namočit ji před procesem do vody.
- Pokud odšťavňujete suroviny s malými semínky, může se po několika porcích snížit výtěžnost šťávy. Pro dosažení nejlepšího výsledku mezi odšťavňováním rozeberte a umyjte horní sadu.
- * Pokud jsou na dně sítka zbytky semen, může to ovlivnit výkon odšťavňovače a celkovou výtěžnost šťávy.

Moc dužiny v džusu

- Chcete-li snížit množství jemné dužiny, často čistěte horní sadu a dužinu odstraňujte.
- Rozkrájením vláknitých potravin na menší kousky a jejich pomalejším odšťavňováním můžete snížit hromadění dužiny uvnitř odšťavňovače.
- Pokud jsou sítka a šnek poškozené a ovlivňují výkon odšťavňovače, doporučujeme tyto díly vyměnit.
- * Životnost jednotlivých částí se může lišit v závislosti na délce a způsobu použití a použitých ingrediencích.

Automatická násypka se nedovře

- Ujistěte se, že je odšťavňovací šnek zasunutý až do sítka, aby se víko bubnu správně zavřelo.
- * Pokud není odšťavňovací šnek ve správné poloze, nemusí se automatická násypka zavřít.

Zvuk z odšťavňovače

- Zkontrolujte, zda jsou díly správně sestaveny. Zkuste díly znovu sestavit a zkontrolujte, zda nejsou hlučné.
- Odšťavňovač nespouštějte bez ingrediencí.
- * Provozování odšťavňovače bez přísad může způsobit poškození šneku.

- Třecí hluk odšťavňovacího šneka a sítka zmizí po vložení ingrediencí do odšťavňovače.
- Pokud se hluk objevuje při vkládání ingrediencí do odšťavňovače, zkontrolujte velikost ingrediencí. Nevkládejte žádné tvrdé přísady, které jsou tlustší než 1 palec.

* K hluku může docházet, pokud je odšťavňovač provozován na nerovném nebo šikmém povrchu. Odšťavňovač při provozu postavte na vodorovný rovný povrch.

Extrahovaná dužina je hodně tekutá

- Na samém začátku extrakce může být dužina vlhčí.
- Uvnitř odšťavňovače se může hromadit dužina. Vyčistěte díly, abyste odstranili přebytečnou dužinu nebo kousky potravin, které mohou být ucpané.

Během procesu se klepe odšťavňovací komora

- Odšťavňovací šnek a sítka jsou nastaveny tak, aby se suroviny drtily a lisovaly. Je normální, že odšťavňovací šnek a sítka vibrují.
- Pokud složka obsahuje silná vlákna, mohou být vibrace z horní sady silnější.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Během odšťavňování se zastavil motor

- Zkontrolujte napájecí kabel a ujistěte se, že je správně zapojen.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
- Pokud je najednou vloženo příliš mnoho ingrediencí, může dojít k zastavení odšťavňovače.
- Když se odšťavňovač zastaví, protože je v něm vloženo příliš mnoho ingrediencí, stiskněte tlačítko REVERSE - OFF - FORWARD v tomto pořadí a přepínejte 2 až 3krát tam a zpět.
- Při nastavení zpětného chodu se přísady posunou nahoru a při nastavení dopředného chodu se přísady stáhnou dolů.
- Po více než 30 minutách nepřetržitého používání může funkce ochrany proti přetížení odšťavňovač zastavit. Před dalším odšťavňováním nechte odšťavňovač 30 minut až 1 hodinu vychladnout.
- Pokud jsou v ingrediencích tvrdá semena, před odšťavňováním je odstraňte. Tvrdá semena mohou odšťavňovač poškodit.

Oddělování vrstev šťávy

- V závislosti na hustotě složek může extrahovaná šťáva vykazovat vrstvy různých šťáv. Liší se od oddělování v důsledku oxidace způsobené odšťavňováním pomocí vysokorychlostního odšťavňovače.

Automatická násypka je zaseklá

- Po odšťavňování nechte odšťavňovač pracovat dalších 30 sekund, abyste získali zbylou dužinu.
- Pokud je v horní sadě příliš mnoho buničiny, může to způsobit, že se automatická násypka neotevře. V této situaci stiskněte v pořadí tlačítko REVERSE-OFF-FORWARD a přepněte 2 až 3krát tam a zpět.
- Nalijte vodu do otvoru automatické násypky, abyste vypláchli vnitřek, a pak zkuste otevřít víko komory.

Štáva teče po tělu přístroje

- Pokud nejsou silikonové díly na dně vypusti na dužinu správně zasunuty, může šťáva vytékat na tělo odšťavňovače. Před sestavením dílů se ujistěte, že jsou silikonové díly správně zasunuty.

Je možné odšťavňovat ingredience s pevnými vlákny?

- Přísady, jako je celer nebo zázvor, obsahují dlouhá vlákna, která se mohou omotat kolem odšťavňovacího šneku a ovlivnit výkon odšťavňovače. Při odšťavňování vláknitých surovin je nakrájejte na menší kousky a střídějte je s jinými surovinami. Pokud odšťavňujete větší množství vláknitých surovin, pravidelně čistěte horní sadu.

Plastové části jsou zbarvené

- Pokud odšťavňovač po odšťavňování ihned nevyčistíte, může zbyváající dužina uvnitř horní sady zaschnout, což může ztížit demontáž a čištění. To může také ovlivnit výkon a barvu odšťavňovače.
- Složky bohaté na karotenoidy, jako je mrkev a špenát, mohou obarvit plastové díly. Pokud jsou díly obarvené karotenoidy, vetřete do obarvených míst rostlinný olej nebo citronovou šťávu a k čištění použijte jemný čistící prostředek.
- Rostlinný olej by se měl používat pouze při čištění odbarvených dílů. Nepoužívejte rostlinný olej na odšťavňovací šnek nebo sítko. Pokud se rostlinný olej nebo olej z živočišného tuku dostane na odšťavňovací šnek nebo sítko, může to ovlivnit výkon odšťavňovače a může dojít k poškození dílů.
- Silikonové díly na horní sadě lze oddělit a důkladně vyčistit.

Používání pro jiné účely

- Tento odšťavňovač je určen pro domácí použití k odšťavňování surovin, jako je ovoce, zelenina, namočené ořechy a namočené sójové boby.
- Odšťavňovač nepoužívejte k extrakci olejů nebo máсел.
- Neodšťavňujte přísady s vysokým obsahem rostlinného/živočišného oleje.
- Pokud se na odšťavňovací šnek nebo sítko dostane rostlinný/živočišný olej, může to mít vliv na výkon odšťavňovače a může dojít k poškození jeho součástí.



SPECIFIKACE

Produkt	Odšťavňovač
Model	AUTO10, KSP-2529CE, KSP-2559CE, KSP-2529CB, KSP-2559CB, KHS-2520CE, KHS-2510CE, KHS-2520CB, KHS-2510CB
Napětí	AC220-240V, 50/60Hz
Spotřeba	200W
Max. doba užívání	Méně než 30 minut
Hmotnost	7.5kg
Rozměry	207x254x459 mm
Výrobce	NUC Electronics Co., Ltd.
Typ	Nízkootáčkové odšťavňování
Původ	Vyrobeno v Korei