


Kuvings®

AUTO 6

NÁVOD

Kuvings Hands-Free Slow Juicer

Kuvings®

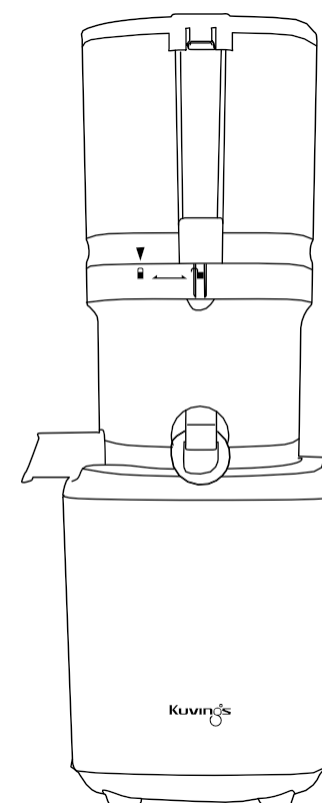

PRODUKTOVÉ
INFORMACE

10A241198



Nesušte části v myčce nádobí, sušičce nádobí,
mikrovlnné troubě ani je nevystavujte
extrémně horké vodě.

AUTO 6

OBSAH

02	DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	08	PŘÍPRAVA INGREDIENCÍ
04	VAROVÁNÍ /UPOZORNĚNÍ	09	ROZEBRÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
	SPECIFIKACE	10	JAK POUŽÍVAT FILTR JAK POUŽÍVAT CITRUSOVÝ LIS
05	ČÁSTI	11	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI
06	JAK SMONTOVAT		
07	JAK POUŽÍVAT		

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- 01 Přečtěte si všechny pokyny.
- 02 Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte motor ani základnu přístroje vodě ani jiným kapalinám.
- 03 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- 04 Při nepoužívání, před nasazením nebo sejmutím součástí a před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky.
- 05 Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- 06 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- 07 Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 08 Nepoužívejte venku.
- 09 Před zapnutím motoru se vždy ujistěte, že je kryt odšťavňovače pevně uchycen. Během provozu odšťavňovače neuvolňujte žádné součásti.
- 10 Během provozu nekládejte prsty ani jiné předměty do otvoru odšťavňovače. Pokud se v otvoru zasekne potravin, použijte **pěchovadlo** na potraviny nebo jiný kus ovoce či zeleniny, abyste ji zatlačili dolů. Pokud to není možné, vypněte motor a demontujte odšťavňovač, abyste odstranili zbytky potravin.
- 11 Po každém použití odšťavňovače přepněte spínač do polohy VYPNUTO. Před demontáží se ujistěte, že motor je zcela zastaven.

12 Zařízení nijak neupravujte.

13 Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno v tomto návodu.

14 Tento spotřebič by měl být používán po doporučenou dobu.

15 Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

TENTO NÁVOD UCHOVEJTE

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Pečlivě dodržujte pokyny v návodu k použití.
(Na odšťavňovač se nevztahuje záruka výrobce, pokud je produkt používán způsobem, pro který nebyl určen, nebo je používán pro komerční účely.)
- Návod k použití uschovejte pro budoucí použití.
- Pokud spotřebič darujete, přiložte k němu také návod k použití.

VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození výrobku, zranění nebo smrti.



Zakázáno



Nutné opatření



Nerozebírejte




Postupujte podle pokynů

- ❗ Během provozu nezapojujte do jedné zásuvky více napájecích kabelů.
Může dojít k výbuchu nebo požáru.
- ❗ Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřma rukama.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- ⓘ Nenechávejte přístroj bez dozoru.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- ⓘ Pokud je napájecí kabel znečištěný nebo mokrý, očistěte jej suchým ručníkem.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- ❗ Zařízení neupouštějte a nevystavujte silným nárazům.
Mohlo by dojít k poškození nebo rozbití spotřebiče.
- ❗ Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky tažením za kabel.
Mohlo by dojít k poškození napájecího kabelu a úrazu elektrickým proudem.
- ❗ Během provozu nevkládejte prst ani jiné předměty do násypky.
Mohlo by dojít k poranění.
- ❗ Části nevkládejte do myčky nádobí ani do vody o teplotě vyšší než 40 °C.
Mohlo by dojít k jejich opotřebení.
- ❗ Přístroj neopravujte, nerozebírejte a neupravujte.
Spotřebič by mohl fungovat nesprávně a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- ❗ Přístroj nepoužívejte na nerovném povrchu.
Převrácení přístroje může způsobit jeho poruchu.
- ❗ Uchovávejte mimo dosah dětí a spotřebič skladujte na bezpečném místě.
Mohlo by dojít ke zranění.
- ❗ Neskladujte ani nepoužívejte zařízení v blízkosti topných zařízení.
Zařízení by mohlo dojít k jeho zabarvení nebo deformaci.
- ❗ K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné nebezpečné chemikálie ani hořlavé spreje v blízkosti spotřebiče.
Mohlo by dojít ke změně barvy spotřebiče nebo k požáru.
- ❗ Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, neohýbejte jej a nekladte na něj těžké předměty.
Mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k požáru.
- ❗ Provozování odšťavňovače bez surovin může způsobit poškození šroubu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Produkt	Odšťavňovač
Model	KHS-650IE, KHS-660IE, KHS-650IB, KHS-660IB, KHS-650I KHS-650SE, KHS-660SE, KHS-650SB, KHS-660SB, KHS-650S
Napětí	AC220-240 V, 50/60 Hz
Příkon	200
Nepřetržitě používání	Méně než 20 min
Hmotnost	5 kg
Rozměry	224 x 185 x 447 mm (Š x H x V)
Výrobce	NUC Electronics Co., Ltd.
Typ	Nízkorychlostní komprese
Původ	Vyrobeno v Číně


ČÁSTI

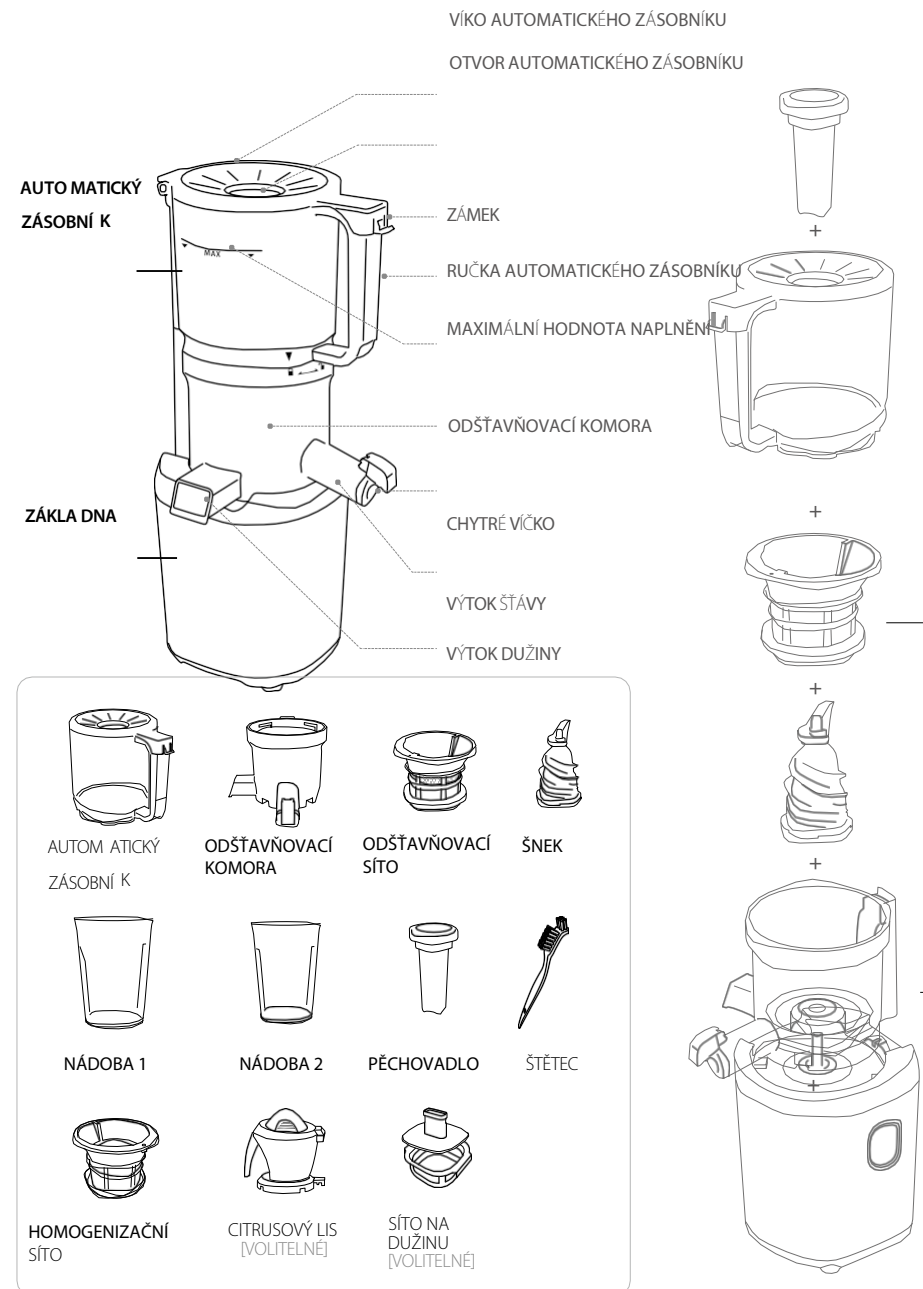

JAK SMONTOVAT


KROK 1 SADA KOMORY

Odšťavňovací komora a
odšťavňovací šnek
& odšťavňovací sítko

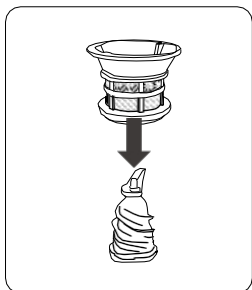

01 Vložte odšťavňovací sítko na odšťavňovací šnek.


⚠ Před sestavením se ujistěte, že jsou silikonové části odšťavňovací komory správně nasazené.

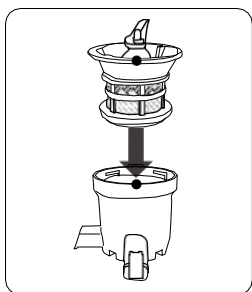


02 Sestavte tak, aby červená tečka na odšťavňovacím sítku odpovídala červené tečce na odšťavňovací komoře.

TOP SET

Sada komory a automatické
násypky

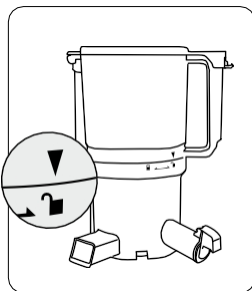


03 Umístěte automatickou násypku na odšťavňovací komoru tak, aby značka „▼“ na násypce byla v jedné linii se značkou „“ na komoře.

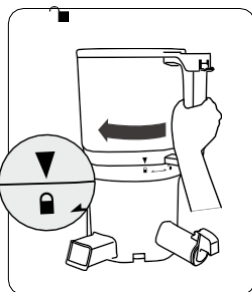


04 Otočte automatickou násypku ve směru hodinových ručiček, dokud se na automatické násypce neobjeví značka „▼“ (připraven k odšťavňování). je zarovnána se značkou zámku na odšťavňovací komoře.

KROK 3 SADA ZÁKLADNY A HORNÍ ČÁSTI

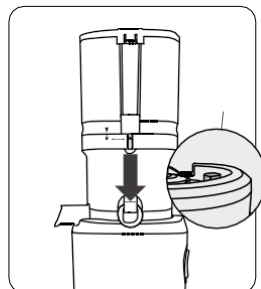

05 Sestavenou horní sadu umístěte na základnu tak, aby byla vyrovnaná.

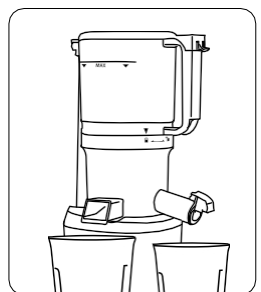


06 Umístěte misku na šťávu 1 a misku na šťávu 2 pod výtokem šťávy a výtokem dužiny.

JAK POUŽÍVAT

UPOZORNĚNÍ


- Provoz odšťavňovače bez surovin může způsobit poškození odšťavňovacího šneku.
- Odšťavňovač nepoužívejte nepřetržitě déle než 20 minut. Mohlo by dojít k poškození motoru v důsledku přehřátí. Po nepřetržitém používání nechte odšťavňovač 30 minut odpočinout, aby vychladl, než začnete s dalším cyklem.

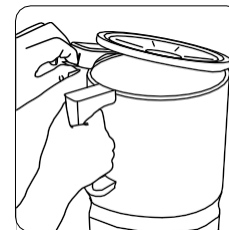

01 Otevřete automatické víko násypky zvednutím zajišťovacího jazyčku a vložte suroviny.

⚠ Nenaplňujte suroviny nad maximální rysku.


* Přípravu surovin najdete na straně 8.

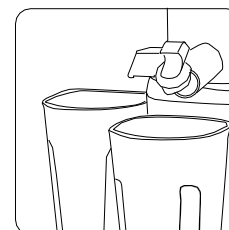

02 Stiskněte zajišťovací jazyček a zcela uzavřete víko automatického zásobníku a poté nasadte odšťavňovací nádoby tak, aby byly vyrovnané s výstupy šťávy a dužiny.

⚠ Pokud není víko automatického zásobníku zcela uzavřeno, zařízení nebude fungovat.


* Nechte víčko otevřené. Pokud víčko uzavřete a odšťavňovač spustíte, může šťáva vytéct zpět do násypky a může dojít k úniku šťávy v místě spojení násypky a komory.

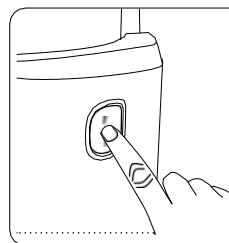

03 Stisknutím spínače [FWD] spustíte provoz.

⚠ Pokud se odšťavňovač během používání zastaví, nastavte spínač do polohy [STOP (O)], zcela zastavte provoz a vraťte ingredience nahoru pomocí spínače [REVERSE (REV)].

* Spínač [REVERSE(REV)] funguje pouze, když je stisknutý. Podržte tlačítko REVERSE stisknuté po dobu 2–3 sekund a uvolněte ho.

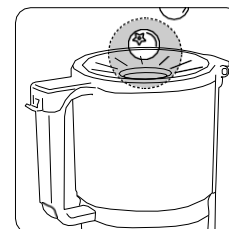

04 Přidejte ingredience do otvoru automatického podavače, zatímco odšťavňovač běží.

⚠ Pokud je víko automatického podavače otevřené a suroviny se podávají, provoz se zastaví.

05 Po dokončení odšťavňování a vyprázdnění všech zbytků dužiny a vláken vypněte napájení.

⚠ Odšťavňovač nechte běžet, dokud není dužina zcela vyprázdněna.

PŘÍPRAVA SUROVIN

UPOZORNĚNÍ

- Nevkládejte suroviny nad maximální kapacitu.
- Pro efektivní odšťavňování nakrájejte kulaté suroviny (jablka, řepa, hrušky atd.) na čtvrtiny a měkké suroviny odšťavňujte společně s tvrdými.
- Při odšťavňování smíchaných ingrediencí vložte nejprve měkké a vláknité ingredience a poté tvrdé ingredience, jako jsou mrkev a červená řepa, aby se šťáva vytlačila co nejeefektivněji.

OVOCE

Tvrdá semena

Suroviny nakrájejte na kousky vhodné velikosti, aby se vešly do automatického zásobníku. Tvrdá semena je nutné před extrakcí odstranit.

Např. jablka, broskve, rajčata, nektarinky, meruňky, švestky atd.

Ovoce s tlustou slupkou

Suroviny oloupejte a nakrájejte na kousky vhodné velikosti před odšťavněním. Před extrakcí je nutné odstranit tvrdá semínka.

Například: pomeranče, melouny, mango, ananas, dračí ovoce.

Měkké ovoce

Nevymačkávejte pouze měkké ovoce. Měkké ovoce odšťavňujte společně s tvrdými ingrediencemi.

Například: jahody, kiwi, rajčata, ananas, mango atd.

ZELENINA

Listová/stonková zelenina

Listovou a stonkovou zeleninu s vysokým obsahem vlákniny nakrájejte před podáváním na kousky o velikosti 3–5 cm. Dlouhé nebo tenké suroviny nakrájejte na kousky o velikosti 1 cm.

Příklad: Řapíkatý celer, mladý ječmen.

⚠ Pokud vložíte celé kousky surovin s vysokým obsahem vlákniny, mohou se suroviny omotat kolem šneku.

Kořenová zelenina

Ingredience oloupejte a nakrájejte na kousky menší než 1 palec (2,5 cm). Dlouhé složky nakrájejte na výšku, aby se lépe extrahovaly.

Například: mrkev, řepa, zázvor.

INGREDIENCES KTERÝMI JE TŘEBA ZACHÁZET OPATRNĚ



GRANÁTOVÉ JABLKO, HROZNY, ATD.: Prosím, oloupejte slupku a do odšťavňovače vkládejte pouze semínka. Suroviny s tvrdými semínky nejsou vhodné k odšťavňování.

* Tvrdá semena mohou poškodit součásti (šrouby / síto / buben atd.), což může ovlivnit kvalitu šťávy z běžných surovin.

MANDLE, FAZOLE, ARAŠÍDY A OŘECHY: Ořechy je třeba před použitím namočit alespoň na 8 hodin. Namočené ořechy pomalu přidávejte do automatického zásobníku po lžičkách s vodou, aby se z nich vytěžilo ořechové mléko.

* Při extrakci ořechového mléka nezapomeňte uzavřít inteligentní víčko.



NEVKLÁDEJTE DO ODŠŤAVŇOVAČE NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY

ROSTLINNÉ/ŽIVOČIŠNÉ OLEJE: Suroviny obsahující rostlinné nebo živočišné oleje, jako je sezam, perilla, máslo nebo margarín, by se neměly odšťavňovat. Kontakt se šnekem může vést ke snížení výkonu a poškození.

NELZE ODŠŤAVŇOVAT: Suroviny jako kokos, maranta, cukrová třtina, rýže atd., které jsou tvrdé nebo sušené vláknité materiály, nikdy nesmí být vloženy do odšťavňovače.

ZMRAZENÉ SUROVINY: Nepoužívejte zmrazené ovoce ani led. Mohlo by dojít k rozbití a poškození.

* Pro zmrazené ovoce použijte homogenizační sítko.


ROZEBÍRÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ


- Všechny části kromě hlavního těla důkladně omyjte pod tekoucí vodou. (Nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.)
- Nevkládejte do myčky nádobí, sušičky, mikrovlnné trouby atd.
- Pokud zařízení po použití okamžitě nevyčistíte, mohou zbytky zaschnout a přilepít se, což znesnadní rozložení a čištění a může vést ke snížení výkonu.



01 Oddělte horní část od těla.

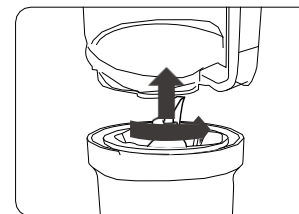

02 Otevřete automatický zásobník otočením rukojeti proti směru hodinových ručiček a oddělte od komory.

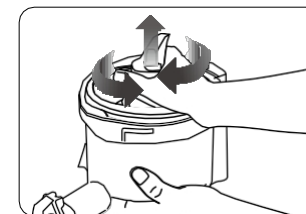


03 Demontujte odšťavňovací sítko a šnek z odšťavňovací komory.

⚠ Uchycením a otočením horní části šneka se šnek snáze demontuje.



04 Základnu otřete měkkým hadříkem navlhčeným v malém množství vody.

⚠ Základnu nelze omýt vodou, proto ji otřete hadříkem s trochou vlhkosti.

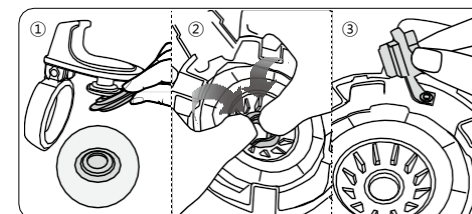


05 Omyjte odšťavňovací komoru pod tekoucí vodou.

① Silikonový kroužek uvnitř odšťavňovací komory a

Silikonový kryt **na zátce** lze sejmut a vyčistit.


② Silikonový kroužek: Odstraňte zatlačení z vnější strany odšťavňovací komory, umyjte a znovu nasadte.

③ Otevřete silikonovou zátku ve spodní části odšťavňovací komory a vyčistěte ji. Neodstraňujte ji úplně.

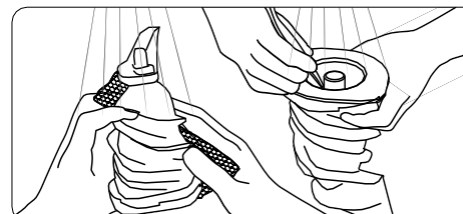

06 Pod tekoucí vodou očistěte vnější část odšťavňovacího šneku pomocí kartáče na nádobí. Špičkou čistícího kartáče vytlačte všechny zbytky šterbinách na dně šneku odšťavňovače.

⚠ Ujistěte se, že jste kovové části šroubu otřeli do sucha, aby na nich nezůstala voda.

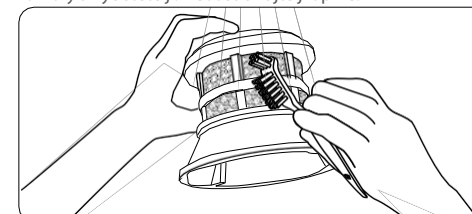


07 Po umytí odšťavňovacího sítka kartáčem pod tekoucí vodou jej před použitím osušte.

JAK POUŽÍVAT HOMOGENIZAČNÍ SÍTO / CITRUSOVÝ LIS

HOMOGENIZAČNÍ SÍTO

UPOZORNĚNÍ

- Doporučené množství pro jedno použití je méně než 300 g.
- Pro efektivní přípravu zmrzliny použijte zmrazené ingredience ihned po vyjmutí z mrazáku.
- Připravené ingredience vložte do automatického podavače v malých množstvích, méně než 3 cm, a pomalu je přidávejte, jak klesají dolů.

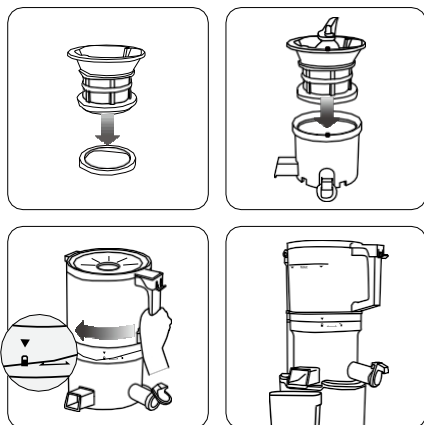

- 01 Umístěte prstenec sítky na zmrzlinu do drážky sítky na zmrzlinu, jak je znázorněno na obrázku.
- 02 Po nasazení sítky na šnek jej sestavte tak, že vyrovnáte značku na komoře se značkou na sítku na zmrzlinu.
- 03 Otáčejte automatickou násypku ve směru hodinových ručiček, dokud se značky na automatické násypce nesrovnají se značkami zámku na komoře.
- 04 Umístěte nádobku na šťávu pod výstup. (Zmrzlina se vypouští výstupem pro dužinu.)

* Kroužek sítky na zmrzlinu je odnímatelný a omyvatelný.

* Pokud není prstenec sítky na zmrzlinu správně upevněn, nelze sítko na zmrzlinu umístit do komory.

* Pokud uvnitř násypky zůstaly zmrazené ingredience, zatlačte je pomocí péchovadla ke šneku.

CITRUSOVÝ LIS

UPOZORNĚNÍ

- Pokud se přístroj po použití okamžitě nevyčistí, mohou zbytky zaschnout a přilepít se, což ztěžuje rozklad a čištění a může dojít ke snížení výkonu.

01 Umístěte citrusové sítko na šnek v komoře.


02 Vložte kužel na citrusy do středu sítky a sestavte.

03 Umístěte sestavený citrusový odšťavňovač na základnu a stiskněte tlačítko napájení pro spuštění provozu.

04 Ovoce rozkrojte na poloviny a jemně je přitlačte na kužel.

⚠ Pokud se v sítku nahromadí příliš mnoho dužiny, umyjte jej a pokračujte v odšťavňování.

* Množství šťávy se může lišit v závislosti na vlastnostech surovin.

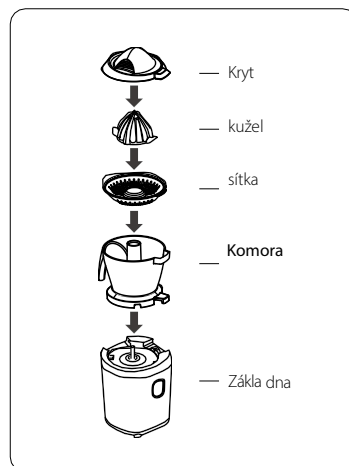

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ I OTÁZKY A ODPOVĚDI

Pokud není napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
- Zkontrolujte, zda je víko násypky a komora na odšťavňování správně smontovány.
- Zkontrolujte, zda je horní sada a tělo správně smontovány.

* Odšťavňovač nebude fungovat, pokud nejsou součásti správně smontovány a šipky nejsou správně vyrovnány.

Nízký výtežek šťávy

- Množství vymačkané šťávy se může lišit v závislosti na obsahu vody v surovinách.
- Pokud suroviny nejsou čerstvé, mohou mít nižší obsah vody a produkovat méně šťávy.
- Složky s malými, měkkými semínky mohou zanechat zbytky semenek na dně odšťavňovacího sítky, což může snížit účinnost odšťavňování a ovlivnit celkový výtežek šťávy. Pro zajištění hladkého odšťavňování doporučujeme během odšťavňování rozebrat sadu komory a vyčistit ji.

* Pokud se na dně sítky nacházejí zbytky semen, může to ovlivnit výkon odšťavňovače a celkový výtežek šťávy.

Automatický zásobník se nezavře.

- Ujistěte se, že je lisovací šnek zasunutý až na doraz do sítky, aby se víko násypky správně uzavřelo.
- Pokud není šnek správně zasunutý, automatický podavač se nemusí zavřít.

Hluk z odšťavňovače

- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně smontovány. Zkuste díly znovu sestavit a zkontrolujte, zda nedávají hluk.
- Pokud je odšťavňovač provozován bez surovin nebo tekutin, může být hluk hlasitý a může dojít k poškození.
- Třecí hluk od šneku odšťavňovače a sítky zmizí, jakmile vložíte suroviny do odšťavňovače.
- Pokud se hluk objeví při vkládání surovin do odšťavňovače, zkontrolujte velikost surovin. Nevkládejte žádné tvrdé suroviny, které jsou silnější než 1 palec (2,5 cm).

* Hluk může vzniknout, pokud je odšťavňovač provozován na nerovném nebo nakloněném povrchu. Při provozu odšťavňovač umístěte na vodorovnou rovnou plochu.

Během provozu se komora třese

- Odšťavňovací šnek a sítko jsou nastaveny tak, aby rozdrcovaly a lisovaly ingredience. Je normální, že odšťavňovací šnek a sítko vibrují.
- Pokud surovina obsahuje silné vlákniny, mohou být vibrace v horní části silnější.

Během odšťavňování se motor zastavil

- Zkontrolujte napájecí kabel a ujistěte se, že je správně zapojen.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části správně smontovány.
- Pokud vložíte příliš mnoho surovin najednou, může se odšťavňovač zastavit.
- Pokud se odšťavňovač zastaví kvůli vložení příliš velkého množství surovin, stiskněte tlačítko REVERSE - OFF - FORWARD v tomto pořadí a přepínejte mezi těmito polohami 2 až 3krát.
- Nastavení zpět posune ingredience nahoru a nastavení vpřed je stáhne dolů.

• Po nepřetržitém používání odšťavňovače po dobu delší než 30 minut může funkce ochrany proti přetížení odšťavňovače zastavit. Nechte odšťavňovač vychladnout po dobu 30 minut až 1 hodiny, než začnete znovu odšťavňovat.

• Pokud jsou v surovinách tvrdá semínka, před odšťavňováním je odstraňte. Tvrdá semínka mohou odšťavňovač poškodit.

Oddělení vrstev šťávy

• V závislosti na hustotě surovin může extrahovaná šťáva vykazovat vrstvy různých šťáv. Liší se to od oddělení způsobeného oxidací při odšťavňování vysokorychlostním odšťavňovačem.

Šťáva stékající po těle

• Pokud nejsou silikonové části na spodní straně výstupu dužiny správně zasunuty, může šťáva vytékat na tělo odšťavňovače. Před sestavením dílů se ujistěte, že jsou silikonové části správně zasunuty.

Je možné odšťavňovat suroviny s tvrdými vlákny?

• Suroviny jako celer nebo zázvor obsahují dlouhá vlákna, která se mohou omotat kolem odšťavňovacího šneku a ovlivnit výkon odšťavňovače. Při odšťavňování vláknitých surovin je nakrájejte na menší kousky a stříděte je s jinými surovinami. Při odšťavňování větších množství vláknitých surovin pravidelně čistěte horní část odšťavňovače.

Plastové části jsou zabarvené

• Pokud po odšťavňování neodstraníte zbytky dužiny z horní části odšťavňovače, mohou zaschnout a ztžít demontáž a čištění. To může také ovlivnit výkon a barvu odšťavňovače.

• Suroviny bohaté na karotenoidy, jako jsou mrkev a špenát, mohou barvit plastové části. Pokud jsou části zabarvené karotenoidy, potřete zabarvená místa rostlinným olejem nebo citronovou šťávou a očistěte jemným čistícím prostředkem.

• Rostlinný olej by se měl používat pouze při čištění částí, které jsou zabarvené. Rostlinný olej nepoužívejte na odšťavňovací šnek ani na sítko. Pokud se rostlinný olej nebo olej z živočišného tuku dostane na odšťavňovací šnek nebo sítko, může to ovlivnit výkon odšťavňovače a může dojít k poškození součástí.

• Silikonové díly na horní sadě lze sejmout a důkladně vyčistit.

Použití pro jiné účely

• Tento odšťavňovač je určen pro domácí použití a je vhodný k odšťavňování ovoce, zeleniny, namočených ořechů a namočených sójových bobů.

• Odšťavňovač nepoužívejte k extrakci olejů nebo másl.

• Neodšťavňujte suroviny s vysokým obsahem rostlinného/živočišného oleje.

• Pokud se rostlinný/živočišný olej dostane na odšťavňovací šnek nebo sítko, může to ovlivnit výkon odšťavňovače a vést k poškození některých částí.

* Životnost jednotlivých dílů se může lišit v závislosti na délce a způsobu používání a na odšťavňovaných surovinách.